
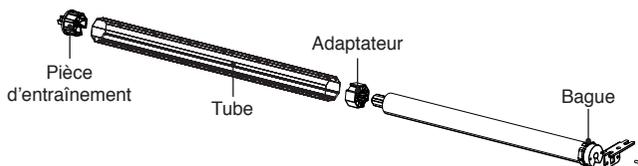


# Notice de pose

## Moteur tubulaire filaire


### AI21080

En complément de la notice A121070.

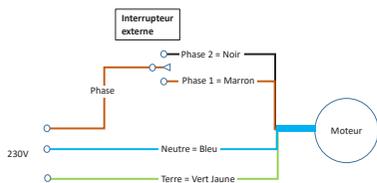


### Installation du moteur


A faire avant l'étape 12 de la notice A121070.

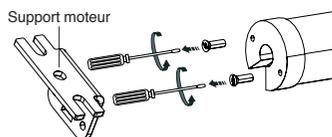


- 1) Remplacer les vis tête fraisée en bout du moteur par les vis tête ronde 4,2x13 fournies avec le moteur. Fixer le support moteur.

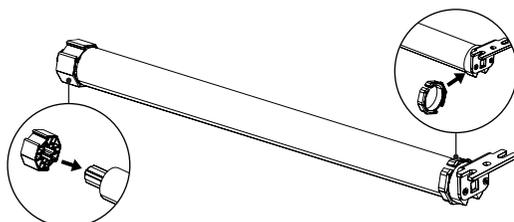

- 2) Positionner l'adaptateur octogonal sur l'axe du moteur et la bague à l'arrière du moteur.

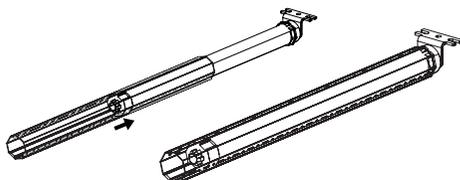


- 3) Glisser le tube sur le moteur en l'emboîtant bien sur la bague arrière.

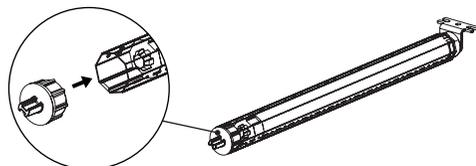

- 4) Insérer la pièce d'entraînement à l'extrémité du tube.
- 5) Installer le moteur ainsi équipé sur la plaque moteur.

### Réglage de fin de course

En remplacement des réglages avec la télécommande (P.13-17 de la notice A121070).

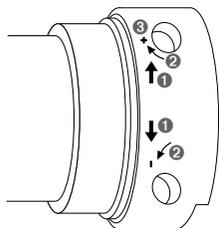

- 1 Les deux flèches droites indiquent le sens de rotation du moteur.
- 2 A côté de chacune de ces flèches, une vis de réglage permet de régler la fin de course pour le sens de rotation indiqué.
- 3 Tourner dans le sens + pour augmenter la course.