





Notice de pose Raidisseur

Conseils de pose

1. Le raidisseur doit être à une distance de 15 à 20 cm du piquet de tension, introduire le fil de tension à l'arrière du raidisseur, faire une boucle et serrer à l'aide d'une pince.

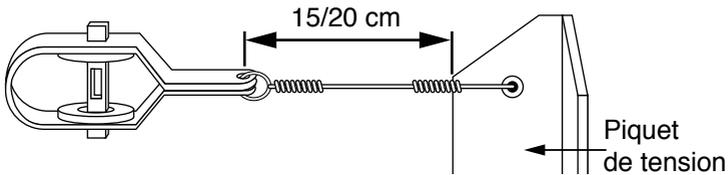

2. Insérer le fil de tension dans le trou du rocher (partie mobile du raidisseur).
Faire quelques tours pour le maintenir.

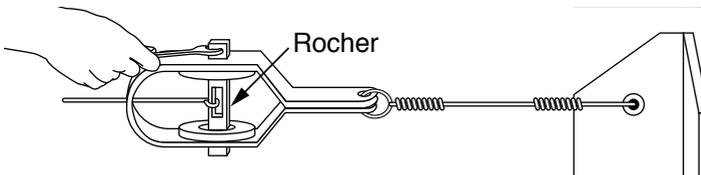

3. Les raidisseurs doivent être espacés de 50 cm en hauteur.
Tendre progressivement chacun des fils en commençant par le bas.

